

Regenerační kartáč na vlasy s LED terapií



Návod k použití




UNIZDRAV CZ, s.r.o.
Na Folimance 2155/15,
Vinohrady 120 00 Praha 2
Česká republika

Kontakt
212 246 463
obchod@unizdrav.cz
www.unizdrav.cz

 **Shenzhen Wochuan Electronic Co., Ltd.**
-B Building No.,16 Lingbei 4 Road
Fenghuang Community Fuyong Street,
Shenzhen, Guangdong, China

Detaily produktu

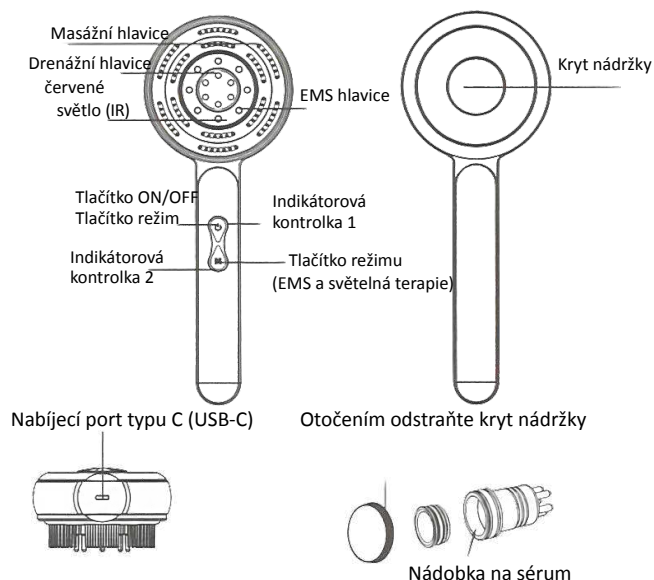

Charakteristické vlastnosti



Důležitá upozornění

1. Tento výrobek je domácí elektronický zdravotnický produkt. Nenahrazuje zdravotnické přístroje a není určen k diagnostice, léčbě ani na jiné odborné nebo komerční účely.
2. Před použitím odstraňte šperky a jiné předměty, které by mohly ovlivnit masírovanou oblast.
3. Pokud během používání pocítíte bolest nebo nepříjemné pocity v masírované oblasti, okamžitě přestaňte výrobek používat.
4. Pokud se během používání objeví jakákoli porucha nebo neobvyklé chování výrobku, okamžitě ho vypněte, odpojte od napájení a kontaktujte zákaznický servis. Výrobek sami nerozebírejte ani neopravujte.

5. Při používání výrobku ve specifických nebo netypických prostředích dodržujte všechny příslušné bezpečnostní předpisy.
6. K nabíjení používejte pouze nabíjecí zařízení odpovídající vstupnímu napětí výrobku a dbejte na elektrickou bezpečnost. Doporučuje se nepoužívat jiné nabíječky nebo kombinovat víc nabíjecích zařízení.
7. Výrobek udržujte mimo dosahu otevřeného ohně a korozivního prostředí.

Použití

Tento výrobek není možné používat během nabíjení. Po ukončení nabíjení odpojte napájecí adaptér a až potom zařízení používejte.

Zapnutí/výběr režimu

Zařízení zapnete dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF (přibližně 2 vteřiny). Po zapnutí je předvoleně aktivovaný režim 1.

Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tlačítka ON/OFF přepínáte mezi jednotlivými režimy.

Indikátorová kontrolka 1 slouží jako indikátor masážního režimu.

Masážní režimy

- Režim 1 (červené světlo): rychlá masáž
- Režim 2 (modré světlo): pomalá masáž
- Režim 3 (zelené světlo): střídání pomalé a rychlé masáže
- Režim 4 (bez světla): masáž vypnutá

Dlouhým stisknutím tlačítka EMS & Light přepnete mezi režimem EMS a režimem světla. Krátkým stisknutím tlačítka EMS & Light přepínáte jednotlivé režimy. Po zapnutí je předvoleně aktivovaný režim EMS.

Indikátorová kontrolka 2 slouží jako indikátor režimu EMS.

- Režim 1 (červené světlo): slabý proud
- Režim 2 (modré světlo): středně silný proud
- Režim 3 (zelené světlo): silný proud
- Režim 4 (bez světla): vypnutí EMS

Po aktivování světelného režimu se rozsvítí osvětlení masážní hlavice.

- Režim 1: červené světlo
- Režim 2: modré světlo
- Režim 3: fialové světlo
- Režim 4: vypnutí světla

Další informace

1. Během běžného používání může zařízení vydávat jemný „bzučící“ zvuk, což je normální projev jeho správného provozu.
2. Při rozbalení nového produktu se může v zásobníku na tekutinu nacházet malé množství kapaliny. Jde o důsledek výrobní kontroly kvality, proto je zařízení bezpečné a můžete ho bez obav používat.

Přidání tekutiny

- Otevřete kryt zásobníku na tekutinu a doplňte vhodný přípravek podle způsobu použití. Doporučené množství je do 3 ml, aby se předešlo zbytečnému plýtvání.
- Po každém použití se doporučuje zásobník na tekutinu vyčistit, aby se zachovala hygiena a čistota zařízení.
- Různé značky a koncentrace ošetřujících roztoků mohou způsobit odlišnou rychlost uvolňování tekutiny. Při příliš nízké koncentraci může dojít k mírnému úniku tekutiny – v takovém případě ji včas utřete.
- Důležité upozornění: Do zásobníku nepřidávejte neznámé látky ani korozivní kapaliny, aby nedošlo k poškození produktu.

Čištění

- Pokud je potřebné vyčistit vnější povrch zařízení, můžete ho přímo opláchnout vodou (hladké povrchy, např. plast).
- Po každém použití se doporučuje opláchnout zásobník na tekutinu a výstupní otvor čistou vodou, aby se předešlo ucpání. Následně zařízení utřete do sucha a uložte na suché a dobře větrané místo.

Důležitá upozornění

1. Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití a nepoužívejte tento výrobek dlouhodobě na tom stejném místě, abyste předešli poškození pokožky nebo svalové bolesti způsobené nadměrným masírováním.
2. Nepoužívejte tento výrobek během činností vyžadujících zvýšenou pozornost, například při přesné práci nebo během řízení vozidla.
3. Masáž nepoužívejte na místech po chirurgickém zákroku ani na pokožce s poraněním, začervenaním, záparem, prokrvením a podobnými příznaky. Pokud příznaky přetrvávají, výrobek nepoužívejte.
4. Tento výrobek nepoužívejte, pokud máte v anamnéze srdeční onemocnění, akutní onemocnění, kožní onemocnění, zhoubný nádor, onemocnění krve (např. sklony ke krvácení), osteoporózu, onemocnění měkkých tkání, překonanou mozkovou příhodu nebo jiné zdravotní abnormality.
5. Osoby se zpomalenými pohyby, tělesnými nebo psychickými těžkostmi nebo mentálním postižením by výrobek neměly používat. Pokud je jeho použití nezbytné, řiďte se doporučením lékaře.
6. Používání masážních přístrojů se nedoporučuje během těhotenství a menstruace. V případě potřeby se řiďte pokyny lékaře.
7. Při skladování uchovávejte výrobek mimo dosahu dětí.
8. Děti mladší než 6 let nesmějí výrobek používat. Děti ve věku od 6 do 12 let ho mohou používat pouze pod dohledem a vedením rodiče nebo zodpovědné osoby.

Technické parametry

Jmenovité napětí	3,7 V
Jmenovitý výkon	5W
Kapacita baterie	1500 mAh
Nabíjecí rozhraní:	USB typ C
Rozměry produktu:	23 x 8,9 x 5 cm

Nabíjení

- Připojte nabíjecí kabel Type-C do nabíjecího portu zařízení.
- Druhý konec nabíjecího kabelu zapojte do USB portu nebo do 5 V adaptéru a následně do elektrické zásuvky.
- Když má výrobek nízkou kapacitu baterie a probíhá nabíjení, indikátor bliká. Po úplném nabití svítí červená kontrolka trvale.
- Čas nabíjení je přibližně 2,5 hodiny.
- Před nabíjením se ujistěte, že je nabíjecí port suchý.
- Během nabíjení je mírné zahřívání zařízení a napájecího adaptéru normální.

Řešení problémů

Pokud se během používání vyskytne porucha, vykonajte následujúci kontroly. Pokud poruchu není možné odstranit nebo výrobek nefunguje správně, okamžitě odpojte napájení a nechte ho opravit odborným technikem. **Výrobek sami nerozebírejte!**

Základní porucha	Možné příčiny	Základní řešení
Nízká úroveň baterie	Baterie je vybitá	Včas ji nabíjete
Slabá baterie	Baterie má nízkou kapacitu	Včas ji nabíjete

Upozornění:

- Před likvidací tohoto výrobku musí být baterie odstraněna v souladu s platnými předpisy.
- Při vybírání baterie musí být výrobek vypnutý.
- Baterii je potřebné zlikvidovat bezpečným způsobem v souladu se zákony a předpisy.

Neodborné osoby nesmějí výrobek sami rozebírat!

Postup vyjmutí baterie

- Odpojte výrobek od externího napájení a odstraňte kryt zařízení.
- Odpojte baterii.
- Vyberte baterii.
- Použitou baterii odevzdejte na určené sběrné místo k recyklaci.
- Dodržujte místní zákony o ochraně životního prostředí a předpisy o likvidaci odpadu, abyste chránili životní prostředí.

Zákonná záruka na funkčnost baterie činí 24 měsíců a vztahuje se na veškeré výrobní vady a skryté vady materiálu. Záruka se však nevztahuje na snížení kapacity baterie a její přirozené chemické stárnutí, které jsou důsledkem běžného používání a počtu nabíjecích cyklů.

Skladování

- Pokud doba skladování přesáhne 3 měsíce, zařízení je potřebné po vybalení dobít a před dalším použitím znovu nabít.
- Zařízení neumísťujte přímo na podlahu ani těsně ke stěnám nebo stropu.
- Místnost by měla být dobře větraná, chráněná před přímým slunečním zářením a korozivními plyny.